





Corte francés

El corte francés es aquel que va desde la mitad de sisa o desde la sisa en semicurva hasta el vértice de pinza. Con este corte se eliminan tanto la pinza de diferencia de talles o de recuperación, cerrándola en el papel después de hacer el corte francés y se eliminan las pinzas de cintura tanto delantera, como posterior pasando los cortes por los extremos de la pinza. Cuando se confeccione el corte francés, las pinzas que fueron eliminadas en este corte generarán el volumen deseado.




PATRONAJE Y ESCALADO FEMENINO



Este corte se puede utilizar en corpiño, blusa, chaqueta, chaleco, abrigo, enterizo y vestido.

Figura 1

Corte francés

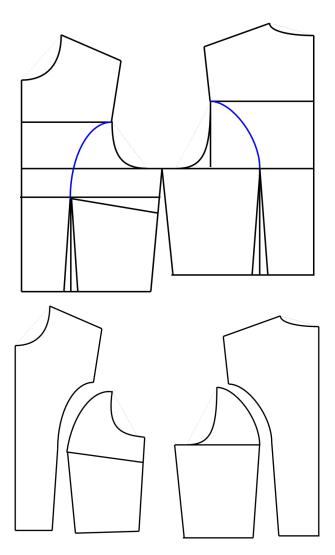

Las líneas marcadas en color corresponden a las diferentes pinzas que se pueden trasladar en el patrón del corpiño de acuerdo con la necesidad del modelo de la prenda.






Corte princesa

El corte princesa es aquel que va desde la mitad de hombro o desde el hombro, en semicurva hasta el vértice de pinza. Con este corte se eliminan tanto la pinza de diferencia de talles o de recuperación, cerrándola en el papel después de hacer el corte princesa y se eliminan las pinzas de cintura tanto delantera, como posterior, pasando los cortes por los extremos de la pinza. Cuando se confeccione el corte princesa, las pinzas que fueron eliminadas en este corte generarán el volumen deseado.

Este corte se puede utilizar en corpiño, blusa, chaqueta, chaleco, abrigo, enterizo y vestido.

Figura 2

Corte princesa

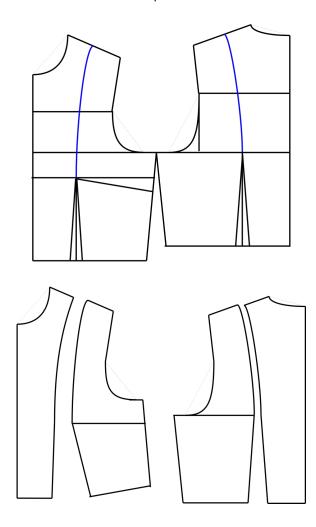






Corte imperio

El corte imperio es aquel que pasa justo por debajo del busto. Para poder desarrollarlo, se debe marcar la medida del radio alrededor del vértice del busto, para así encontrar la ubicación de la base del busto, desde donde se marca el corte imperio, puede bajarse de la línea de la base del busto hasta 4 cm.

Este corte se puede utilizar en corpiño, blusa, chaqueta, chaleco, abrigo, enterizo y vestido.

Figura 3



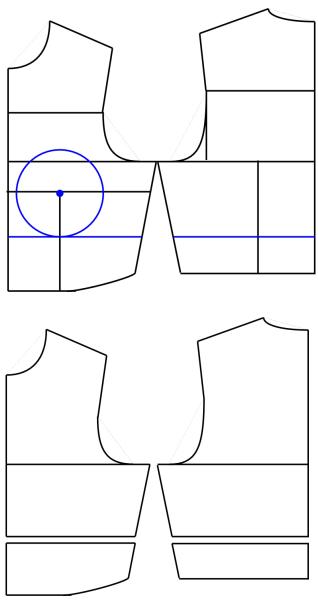







Corte sobre el busto

El corte sobre busto es aquel que va sobre el busto pasando por el vértice de las pinzas delanteras y termina en el costado delantero con el diseño deseado. Se debe marcar el diseño y sobre él se dibuja la pinza de recuperación de talle. Se elimina la pinza dentro del corte pasándolo por los extremos de la pinza. Cuando se confeccione el corte sobre busto, las pinzas que fueron eliminadas en este corte generarán el volumen deseado.


Este corte se puede utilizar en corpiño, blusa, chaqueta, chaleco, abrigo, enterizo y vestido.

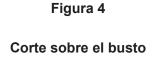

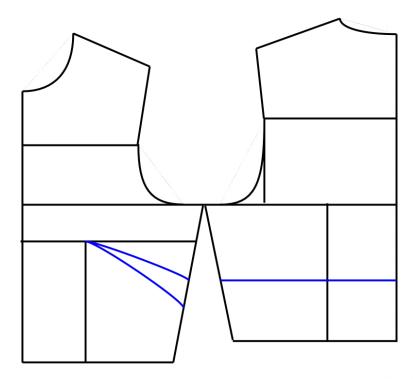





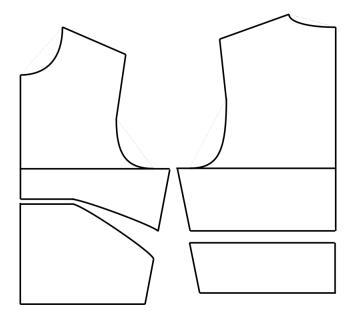


Corte halter

El corte halter es aquel que inicia en el punto cuello – hombro o por cuello, llegando hasta la profundidad de sisa. Para unir este tipo de corte, se requiere hacer un cuello tipo tira para poder sostener el escote delantero y posterior. Este corte se puede utilizar en corpiño, blusa, chaqueta, chaleco, abrigo, enterizo y vestido.


Figura 5

Corte halter

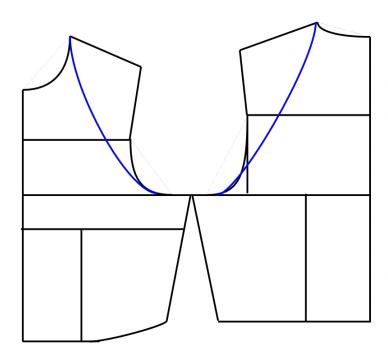



PATRONAJE Y ESCALADO FEMENINO

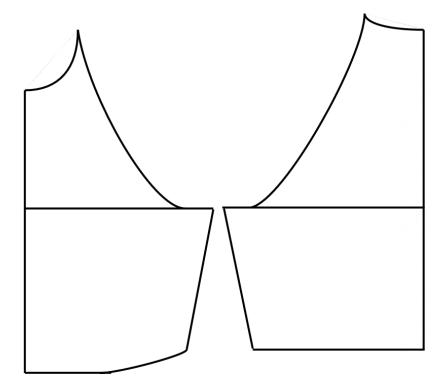



PATRONAJE Y ESCALADO FEMENINO



Control del documento

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha
Autor (es)	Marisol Osorio	Líder Sennova	Regional Antioquia - Centro de Formación en Diseño, Confección y Moda.	Noviembre de 2020
	Salomé Solano Sarria	Instructora	Centro de Desarrollo Agroempresarial - Cundinamarca	Noviembre de 2020
	Maritza Rodríguez	Instructora	Regional Distrito Capital - Centro de manufactura en textil y cuero.	Noviembre de 2020
	María Luisa Yepes	Instructora	Regional Antioquia - Centro de Formación en Diseño, Confección y Moda	Noviembre de 2020
	Fabio Andrés Gaviria	Instructor	Regional Antioquia - Centro de Formación en Diseño, Confección y Moda	Noviembre de 2020
	Liliana Victoria Morales Gualdrón	Diseñador Instruccional	Centro para la comunicación de la Industria Gráfica – Regional Distrito Capital	Diciembre de 2020
	Rafael Neftalí Lizcano Reyes	Asesor pedagógico	Regional Santander - Centro Industrial del Diseño y la Manufactura.	
	Miroslava González Hernández	Diseñador y evaluador instruccional	Centro de Gestión industrial	Mayo 2021